



I-95

EMISOR MULTIPLEXADO DE 4-8 CANALES.

El I-95 es un emisor multiplexado de 4 u 8 salidas a relé. El módulo permite controlar a gran distancia, con tan solo el uso de dos cables y en colaboración con los receptores I-96 o I-97, hasta ocho salidas independientes con una distancia máxima entre emisor y receptor de 800 m.

Incorpora bornes de conexión para facilitar el montaje.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Tensión de Alimentación.	Se alimenta del Receptor..
Consumo medio.	10 mA.
Distancia máxima de cableado entre emisor y receptor.	800 m.
Medidas.	70 x 60 x 15 mm.
Receptores Cebek Admitidos.	I-96 / I-97.

FUNCIONAMIENTO.


ALIMENTACION DEL MODULO. El módulo I-95 no precisa ser alimentado. Mediante el cable de comunicación establecido entre emisor y receptor, el circuito no solo enviará los datos al receptor, sino que además se alimentará de éste.

FUNCIONAMIENTO. Observe el apartado Conexionado General. Una el terminal positivo y el terminal negativo del borne referenciado como Comunicación, con sus homólogos en el receptor I-96 o I-97, según proceda. Para instalaciones industriales o con un elevado nivel de parásitos de red, utilice cable apantallado, conectando la malla al terminal de signo negativo y el cable interior al positivo. Una vez halla realizado y comprobado la correcta conexión entre el I-95 y el receptor podrá activar la alimentación de éste. Sobre el emisor, cierre los contactos correspondientes a la salida que desea activar, automáticamente ésta se conectará permaneciendo en dicho estado hasta que abra de nuevo el correspondiente contacto del emisor. Todas las salidas funcionan independientemente al estado en el que las demás se encuentren, siendo fiel reflejo de la operación realizada sobre sus contactos.

INSTALACION. El cable utilizado para unir el emisor al receptor deberá ser un cable dedicado exclusivamente a esta fin, por el cual no podrán circular otras señales o tensiones. Cada I-95 puede controlar exclusivamente un solo receptor multiplexado Cebek, no permitiendo realizar combinaciones de dos o mas receptores con un solo emisor, o del mismo modo, dos o más emisores para un solo receptor. Cada receptor deberá estar unido por los dos cables de comunicación, a un solo emisor. Si instala el I-95 o el receptor en el exterior, aunque estén protegidos de la intemperie, deberá ubicarlos en el interior de una caja de plástico.



CONEXIONADO GENERAL.

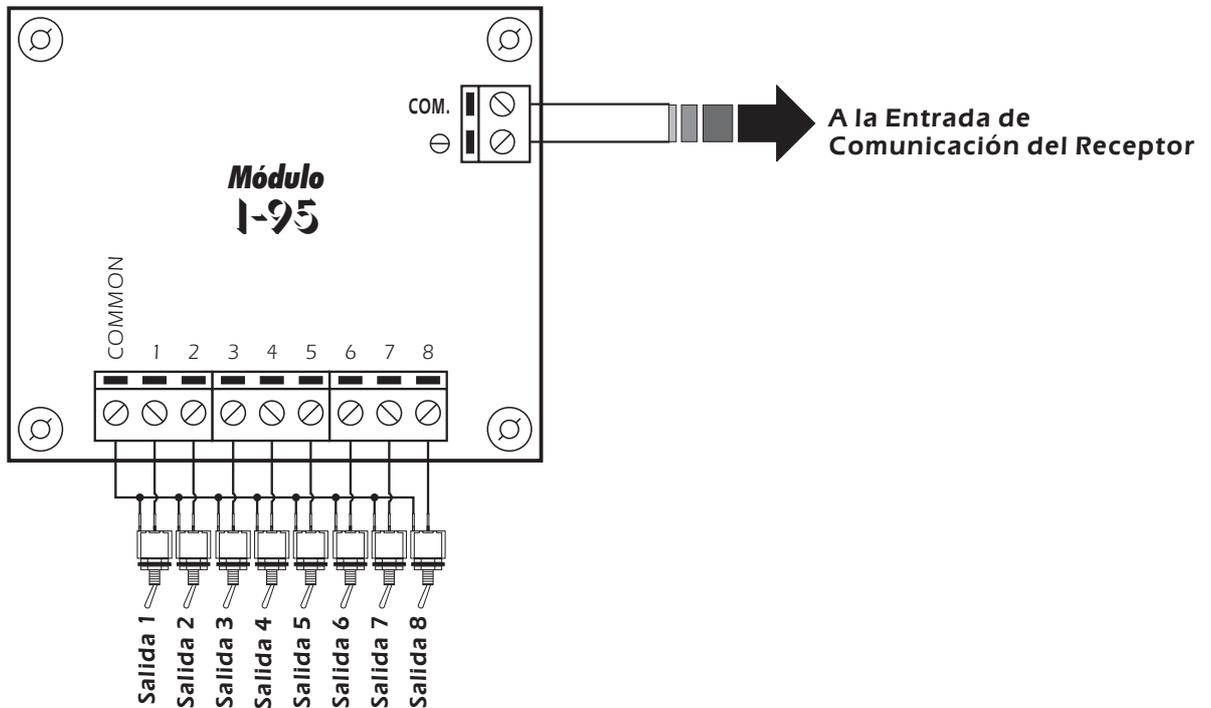

CONSULTAS TECNICAS.

Para cualquier duda o consulta técnica dirijase a nuestro Dpto. Técnico.

- Por Fax. 93.432.29.95

- Por E-Mail, sat@cebek.com | Correos. c/Quetzal, 17-21. (08014) Barcelona.

- **Conserve la factura de compra de este módulo.** En una posible reparación deberá adjuntar una copia de ésta.

El no presentarla junto al módulo anulará automáticamente la garantía del producto.

Todos los circuitos CEBEK gozan de **3 AÑOS de GARANTIA TOTAL** en mano de obra, piezas y componentes a partir de la fecha de compra.

GARANTIA

**3
TOTAL**

MÁS 300
MODULOS.

CEBEK también fabrica más de 300 módulos distintos que pueden interesarle. SOLICITE nuestro **CATALOGO**. O visite nuestra Web. www.cebek.com