


INSTALACION

A continuación, pasamos a detallar un ejemplo práctico de instalación, para el conexionado del oscilador con la fuente de alimentación FE - 2.

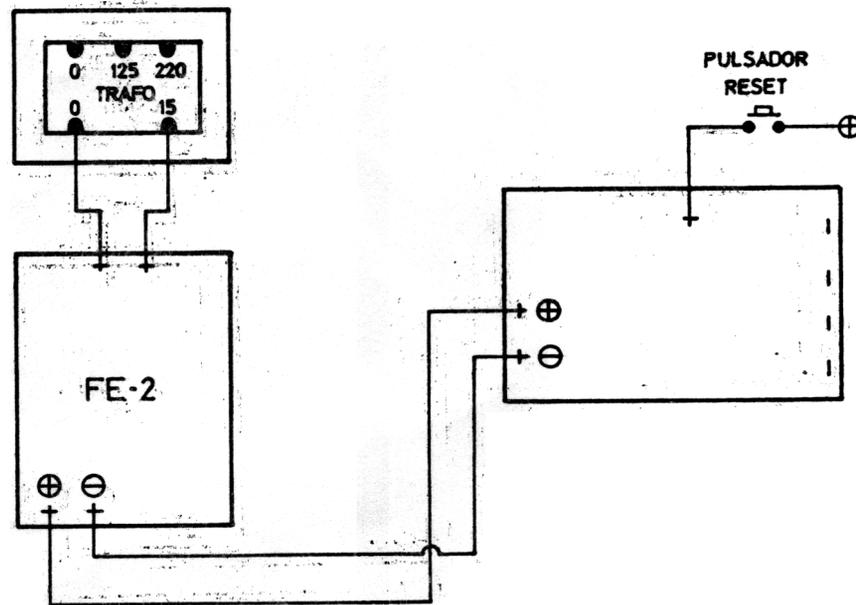

IMPORTANTE . La alimentación del circuito debe estar perfectamente estabilizada y filtrada para obtener una correcta estabilidad.

Para obtener una frecuencia perfectamente estable debe esperar un minuto a partir de la puesta en marcha, para permitir que se establezca la temperatura del oscilador.

NOTA . Para cualquier duda o consulta técnica dirijase a :

CÉBEK - Apartado de Correos 23.455 - 08080 BARCELONA
Tel : 93. 331.12.49 Fax : 93. 432.29.95